インクジェットプリンタ用
詰め替えインク　取り扱い説明書

Canon
BC-340(XL)、BC-310、
BC-90、BC-70　対応

＜詰め替えの注意＞
1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。
汎用、互換、再生、リサイクルインクなどへの詰め替えはできません。
2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、ポリ手袋を着用し、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

＜詰め替えの時期＞
1.詰め替えは必ずインクが切れてから短期間内に行ってください。インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、残ったインクが乾燥してカートリッジ内のスポンジが劣化しプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。
2.詰め替えインク使用時にはインク残量が正確に表示されません。純正品に戻した場合には、インク残量は表示されます。

＜保管上の注意＞
1.残ったインクは、カラーキャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

＜安全上の注意＞
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

＜その他＞
1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

＜保証・サポート＞
詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

古いカートリッジでも大丈夫？
インク切れ後、しばらく放置したカートリッジに詰め替えると、トラブルの原因となります。インクが切れる前、または、インク切れ直後のカートリッジに詰め替えを行ってください。

エコッテの高品質な詰め替えインク

同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに3～4回程度詰め替えすることが可能です。
他社製のインクは品質が異なるため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。
また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

詰め替え回数について
同じカートリッジへの詰め替えは**3～4回程度**行うことができます。
かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。

販売元
有限会社エコッテ「詰め替えインクのエコッテ」
〒231-0062横浜市中区桜木町3-11北川商事ビル501
TEL：045-663-1285 / FAX:045-663-1284
E-mail:ecotte@ecotte-shop.com
営業時間:平日9:00～18:00
土日祝、GW、お盆、年末年始休業

セット内容

103300	ビギナーセット	
インクボトル		
102890	顔料ブラック	125mlx1本
部材		
101170	ドリル	1本
101880	シール	6枚x3シート
101890	キャップピン	1個
101850	ノズル	1個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		1枚

インクボトル

ドリル

キャップピン

ノズル

シール



説明書

手袋

エコッテでは資源を有効活用させていただくため、リピーター様向けの商品については、説明書を同梱しておりません。新たに説明書をご入り用の場合には、下記、本店の説明書ダウンロードページより、ご確認ご利用をお願いいたします。
http://www.ecotte-shop.com/user_data/manual.php

［参考］インク注入量

カートリッジ型番	インク注入量の目安	注入後カートリッジ重量
BC-340XL	12ml	44.2g
BC-341XL	各4ml	49.7g
BC-340	8ml	39.9g
BC-341	各2ml	43.6g
BC-310	17ml	40.5g
BC-311	各5ml	42.1g
BC-90	25ml	–
BC-91	各8ml	–
BC-70	20ml	–
BC-71	各7ml	–

詰め替え方法

1.カートリッジのラベルをはがす

カートリッジに貼ってあるラベルを剥がします。剥がしにくいときは先の尖ったものでラベルの端を引っ張りあげてください。

2.カートリッジの穴の位置を確認する

BC-70、90　　BC-71、91

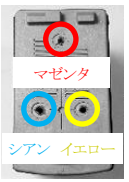

写真を参考に穴の位置を確認ください。

※ラベルをはがせないときはラベルの上から

BC-310　BC-311　BC-340　BC-341

ラベルがしっかりとはってあるため剥がせない場合は、指の腹でラベル上部を触ると、少しへこみがあり、穴の位置が確認できます。

3.カートリッジに穴を開ける　※ラベルの上から

付属のドリルで注入口を開けます。ドリルはカートリッジの穴の位置に直角に充て押し込むようにしっかりと回します。回して行くと「スポッ」と穴が開きます。
別色の穴を開けるときは、ドリルの刃を拭いてから使ってください。
穴を開ける際、くずが出ますが、カートリッジ内に入ってもスポンジがあるため問題ありません。

4.インクボトルを開栓する

キャップピン
（針がついています）

フタをして保管

付属の赤いキャップピンを、インクボトルの先端へ取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。インクが飛び出さないよう、ご注意ください。
（写真の様にボトル側面の硬い部分を持ってください。）
詰め替え後は、インクボトル付属のキャップでフタをして保管します。

※万が一開かない場合は代品を発送いたしますので、当店へご連絡ください。（TEL:045-663-1285）

5.インクボトルにノズルを装着する

ボトルの先に金属のノズルをしっかりと取り付けます。
ノズルをつけると、インクの注入がしやすくなります。

6.カートリッジにインクを注入する

インク出口にティッシュを敷きインクボトルのノズルの先を注入口に差し込んだ後、インクボトルの腹を2秒間圧縮し、5秒間離す作業を繰り返し、充填を行います。ボトルを圧縮してもインクが入らなくなったり、インクボトルから指を放しても気泡が上がってこなくなったら注入を止めます。※インク出口からインクがボタボタ垂れてくるなど入れすぎるとインクが漏れて印字不良の原因となりますのでご注意ください。

7.カートリッジの穴にシールを貼る

元々貼ってあったラベルまたは、付属のシールを注入口に貼ってください。

8.残量検知無効操作　　裏面へ→